FlowStop Sjaktvarsler

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser..



FlowStop Sjaktvarsler 1/2" m/2 løpemuttere
NRF: 1476506 / Modell: FSWS-1502

Produktansvarlig:
FlowStop AS
Lekkasjesikring
Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

🏢 FlowStop Sjaktvarsler 1/2» med 2 løpemuttere dobbel

📌 Bruksområde

- Beregnet for bygg med inntil **10 etasjer** (inkludert underetasje)
- Varsler og/eller stenger vanntilførsel ved lekkasje i sjakt

---

🔎 Funksjoner

- **Grønt lys:** Normal drift
- **Rødt lys + lyd:** Alarm (lekkasje i angitt etasje vises i display)
- Kan brukes som **ren alarm** eller med automatisk **ventilstenging**
- Display viser etasje: **E-1 til E-9** (søker kontinuerlig etter lekkasje/fukt)
- Systemet stopper søk ved alarm til feilen er utbedret

⚙️ Tilkoblinger

- **10 uttak** for sensorkabel
- **1 utgang** til varsellampe
- **1 utgang** til ventil (opptil 3 ventiler via splittkabel)
- Kan tilkobles **1–3 FlowStop aktuatorventiler** (½" – ¾" – 1")
- Sensorkabel leveres med **jackplugg** (avmantling ved sikringspunkt)

📦 Leveres uten

- Sensorkabel

📋 Viktig ved bestilling


Oppgi:

1. Skal sjakt sikres med ventiler (**kaldt vann – varmt vann – sirkulasjon**) eller kun alarmvarsling?
2. Dimensjon på ventiler (**½'' – ¾'' – 1''**)
3. Antall etasjer som skal sikres
4. Lengde på sensorkabel

🔗 Integrasjon

- Kan kobles til **sentralt driftsanlegg (SD-anlegg)** via **kabel NRF-5648739 (FSC-90044)**

📞 Ved spørsmål kontakt FlowStop support: 22 06 07 00

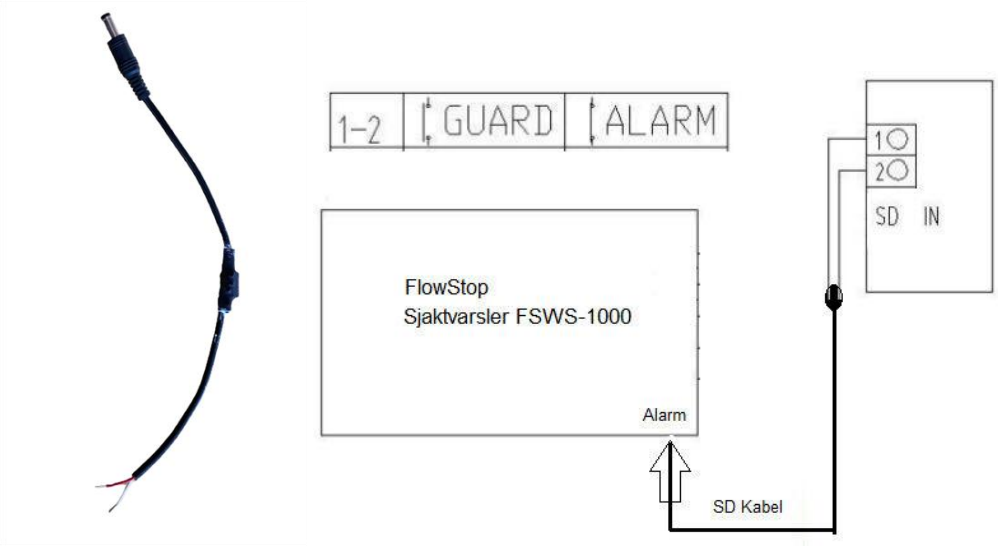

Slik fungerer koblingen mot et sentralt driftsanlegg (SD/BMS):

- **Alarm ut (1–2, rød linje):** Når FlowStop oppdager lekkasje eller feil, gir den et potensialfritt signal til SD-anlegget. Dette kan trigge alarmhåndtering i BMS.

- FlowStop SD kabel ——————▶ SD-anlegg (BMS)
  (Alarm ut) 🔴